



Aonic 5

Auriculares aislantes de sonido Sound Isolating™

The Shure Aonic 5 high-definition sound isolating earphones user guide.
Version: 0.1 (2020-1)

Table of Contents

Aonic 5 Auriculares aislantes de sonido Sound Isolating™	3	Tres puntas intercambiables	6
		Retiro de la punta	6
		Armado de la punta	7
Auriculares aislantes de sonido Sound Isolating™	3	Limpieza de la punta del auricular	7
Selección de una funda	3	Mantenimiento y limpieza	7
Cambio de las fundas	3	Especificaciones	8
Uso de los auriculares	4	Accesorios	8
Retiro de los auriculares	4	Certificaciones	8
Cable desconectable	5		




Aonic 5 Auriculares aislantes de sonido Sound Isolating™

Auriculares aislantes de sonido Sound Isolating™

Los auriculares aislantes de sonido Sound Isolating™ de Shure, con estructura balanceada, entregan un sonido detallado libre del ruido externo. Los poderosos y elegantes auriculares de Shure vienen con cable desconectable, adaptadores, un estuche de transporte duradero y fundas aislantes Sound Isolating intercambiables para una colocación cómoda y personalizada.



Selección de una funda

Seleccione una funda que provea el mejor calce y aislamiento de sonido. Debe ser fácil de insertar y quitar, y debe calzar cómodamente.

	<p>Fundas flexibles suaves: En tamaños pequeño, mediano y grande. Hechas de goma flexible.</p>
	<p>Fundas flexibles suaves: Comprima la espuma de la funda entre los dedos e inserte en el canal auditivo. Mantenga en su lugar por unos diez segundos mientras la espuma se expande.</p>
	<p>Fundas de tres pestañas: Si así se desea, use tijeras para recortar la punta de la funda.</p>

Cambio de las fundas

- Tuerza y tire para quitar la funda de la punta.
- Coloque una nueva funda para que cubra completamente la punta.

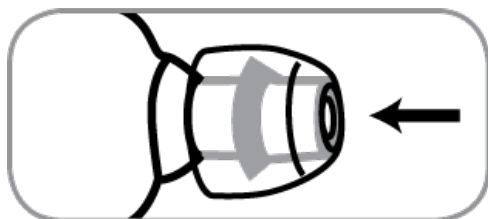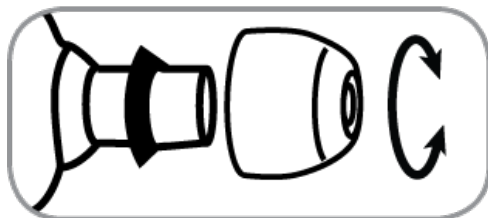

Precaución: Si cualquier parte de la punta queda expuesta, la funda no está bien instalada. Reemplace las fundas si no sujetan ajustadamente la punta. Para asegurar un sello y funcionamiento correctos, use solamente fundas suministradas por Shure (a menos que se usen fundas moldeadas a la medida).

Uso de los auriculares

Utilícelos como tapones de oídos. Un buen sello acústico ofrece la respuesta máxima a frecuencias bajas.

1. Seleccione una funda.
2. Gire la funda y tire de ella para quitarla. Coloque una funda nueva completamente en posición. Comprima la funda de espuma levemente.
3. Inserte la unidad firmemente en el oído. Coloque el cable sobre la oreja y detrás de ella. Tense el cable y recoja la holgura levantando el manguito del cable.

Importante: Si parece haber una falta de la respuesta a frecuencias bajas (graves), quiere decir que la funda aislante del auricular no hace un sello con el oído. Suavemente empuje el auricular más adentro del canal auditivo o pruebe una funda diferente.


Advertencia: No empuje la funda de los auriculares más allá de la entrada del canal auditivo.

Si se coloca el cable sobre la oreja y se asegura detrás de la cabeza puede ayudar a mantener los auriculares en su lugar durante la actividad física.



Retiro de los auriculares

Sujete el cuerpo del auricular y gírelo levemente para quitarlo.

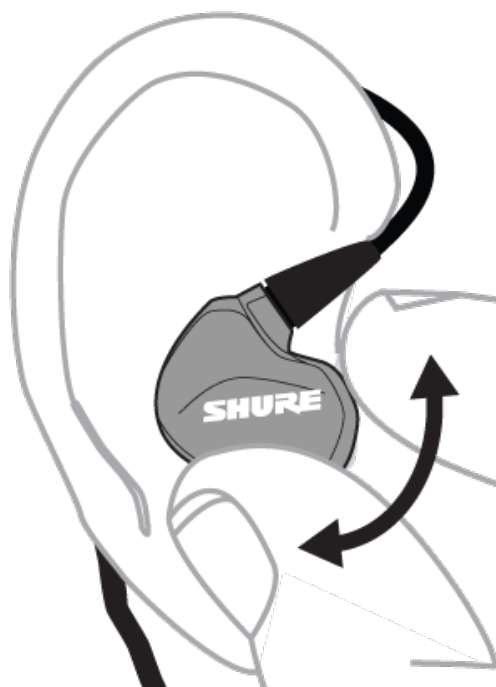

Nota: No tire del cable para retirar los auriculares.

Cable desconectable


Puede ser necesario desconectar el cable de los auriculares para conectar componentes opcionales o para cambiar el cable si éste se daña. Para evitar la separación accidental, el conector tiene un calce ceñido. Tenga cuidado especial para impedir daño al auricular y al conector.

- No utilice pinzas u otras herramientas.
- Tome el conector y el audífono lo más cerca posible del punto donde se juntan.
- Tire derecho para separarlos—no tuerza. El cable es de calce a presión, no roscado.

Nota: Si tira de la conexión en un ángulo, el conector no se desconectará.

- No tire del cable ni aplique presión en la punta del auricular.
- Debe escuchar un clic cuando haga la conexión.
- Cuando reconecte el cable, haga coincidir las marcas "L" y "R". En el caso de cables y auriculares transparentes, haga coincidir los puntos de color (rojo=derecha, azul=izquierda).

Se debe escuchar un chasquido cuando se conecta correctamente

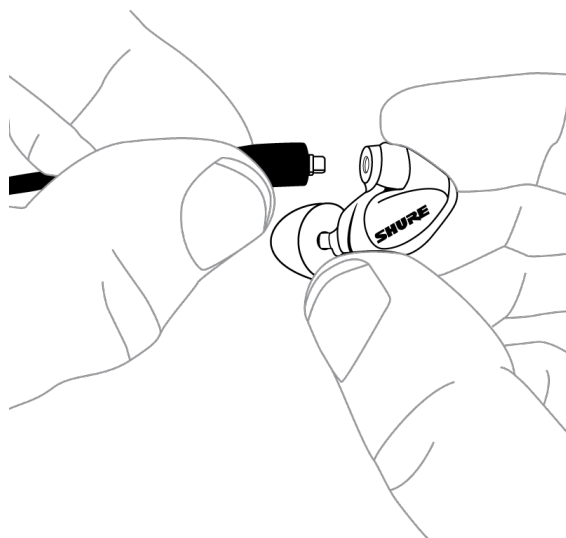



Tres puntas intercambiables

Color	Característica sonora	Respuesta
Gris traslúcido	Equilibrada	Neutra (configuración de fábrica).
Transparente traslúcido	Brillante	+2,5 dB, 1 kHz a 8 kHz
Negro traslúcido	Cálida	-2,5 dB, 1 kHz a 8 kHz

Retiro de la punta

Nota:

- ¡PIEZAS PEQUEÑAS! Elija una superficie de trabajo adecuada.
 - Utilice solo los dedos para manipular las piezas.
 - No utilice herramientas (o los dientes), ya que esto puede causar daños.
1. Utilice la *llave para la punta* incluida para aflojar y retirar el collar roscado.
 2. Tire suavemente de la *punta* y retírela.

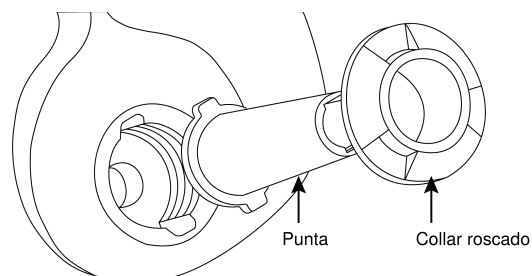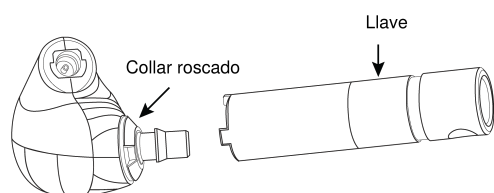

Armado de la punta


Precaución:

- **No fuerce las piezas.** Reposicione según sea necesario para asegurar un ajuste suave y fácil.
 - Asegúrese de que las roscas estén bien ubicadas antes de utilizar la llave de la punta.
 - Apriete el collar roscado lo suficiente para asegurarse de que no se afloje durante el uso normal de los auriculares.
1. Inserte la punta en el auricular y alinee las lengüetas de la punta con la abertura de los auriculares.
 2. Gire el collar roscado hasta el fondo de la carcasa de los auriculares con la llave de punta.

Limpieza de la punta del auricular

Si se observa un cambio en la calidad sonora, quite la funda y revise la punta del auricular. Si la punta está obstruida, quite la obstrucción usando el extremo con el bucle de alambre de la herramienta de limpieza.

Si no se encuentran obstrucciones o si no mejora la calidad del sonido, sustituya la funda con una nueva.

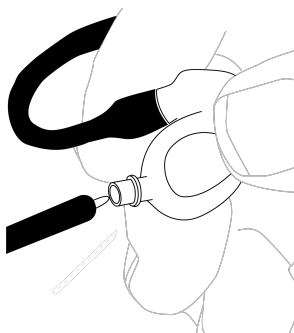

Precaución: Durante la limpieza, ¡no fuerce ningún objeto a través de la punta del auricular! Esto dañará el filtro de sonido del auricular.

Advertencia: La herramienta de limpieza debe usarse únicamente para limpiar los auriculares. El empleo para un fin diferente, como por ejemplo para limpiar los oídos o la funda de espuma, podría causar lesiones.

Los conectores de cables de los auriculares pueden acumular desechos y otros depósitos que afectan la calidad sonora. Si esto ocurre, desconecte los cables y límpielos con un palillo con algodón seco.

Mantenimiento y limpieza

El mantenimiento cuidadoso asegura que haya un sello hermético entre la funda y la punta, lo cual mejora la calidad sonora y la seguridad del producto.

- Mantenga los auriculares y fundas lo más limpios y secos posible.
- Para limpiar las fundas, quítelas de los auriculares, lávelas cuidadosamente en agua tibia y déjelas secar al aire. Las fundas de espuma requieren más tiempo para secarse. Inspeccione en busca de daños y reemplace si es necesario. Las fundas para los oídos deberán estar completamente secas antes de usarlas.
- Limpie los auriculares y fundas con un antiséptico suave para evitar las infecciones. No use desinfectantes a base de alcohol.
- No exponga los auriculares a temperaturas extremas.
- Reemplace las fundas si no se ajustan adecuadamente.
- No intente modificar este producto. El hacerlo anula la garantía y podría causar lesiones personales y/o la falla del producto.

Especificaciones

Tipo de transductor
Tres micro bocinas

Sensibilidad
a 1 kHz
119 dB SPL/MW

Impedancia
a 1 kHz
36 Ω

Rango de frecuencias
18 Hz –19 kHz

Conector de entrada
Conectores MMCX

Peso neto
24,5 g (,8 oz)

Temperatura de funcionamiento
-18°C a 57°C (0°F a 135°F)

Temperatura de almacenamiento
-29°C a 74°C (-20°F a 165°F)

Accesorios

- Earphone Sleeves
- Replacement Cables
- Carrying Cases
- Music Phone Accessory Cables
- Volume Control
- Adapters

Visite <http://www.shure.com/earphones> para obtener información sobre el reemplazo de partes e instrucciones importantes de limpieza y mantenimiento.

Certificaciones

Este producto cumple los requisitos esenciales de las directrices europeas pertinentes y califica para llevar el distintivo CE.

La declaración de homologación de CE se puede obtener en: www.shure.com/europe/compliance

Representante europeo autorizado:

Shure Europe GmbH

Casa matriz en Europa, Medio Oriente y África

Departamento: Aprobación para región de EMEA

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Alemania

Teléfono: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de